

1. Подключите ваш маршрутизатор в сеть электропитания, а также убедитесь, что вы подключились к роутеру через WI-FI или медным кабелем.

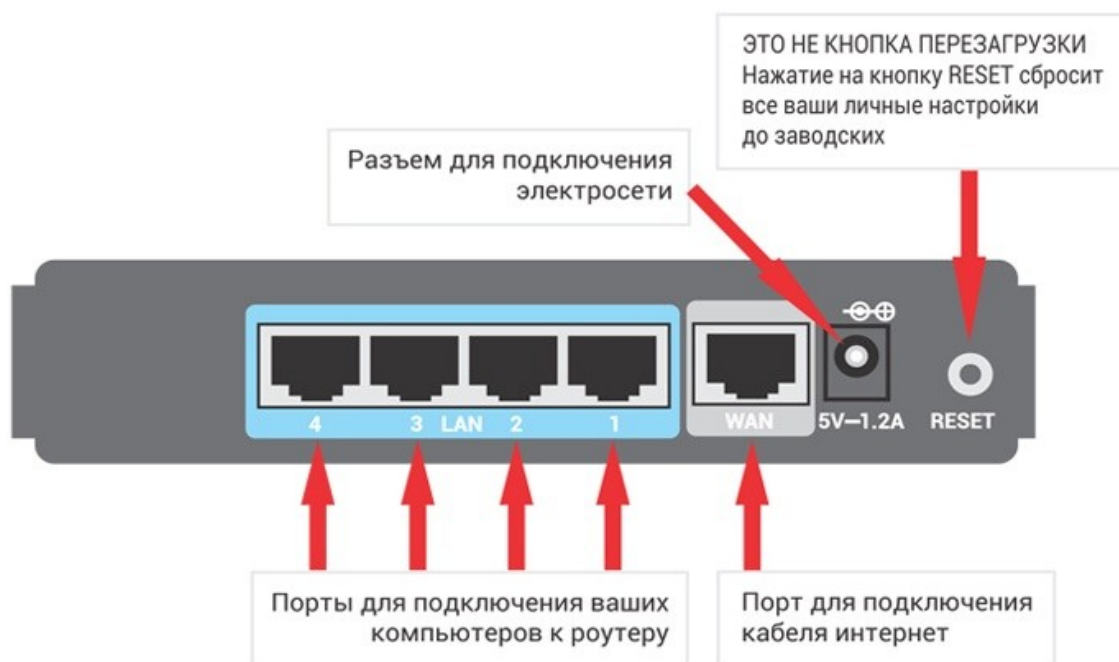


Рисунок 1.

2. Откройте любой интернет-браузер(Opera, Google Chrome и т.д.) и в адресной строке наберите **"192.168.0.1"** после чего нажмите **"ENTER"**.
3. Далее вы увидите запрос ввода пароля для входа в интерфейс управления роутером. (если пароль был установлен ранее, то необходимо просто ввести логин и пароль, по умолчанию логин: **admin** пароль: **admin**).
4. Во вкладке **Сеть/Net** выберите соединение **"WAN"**.

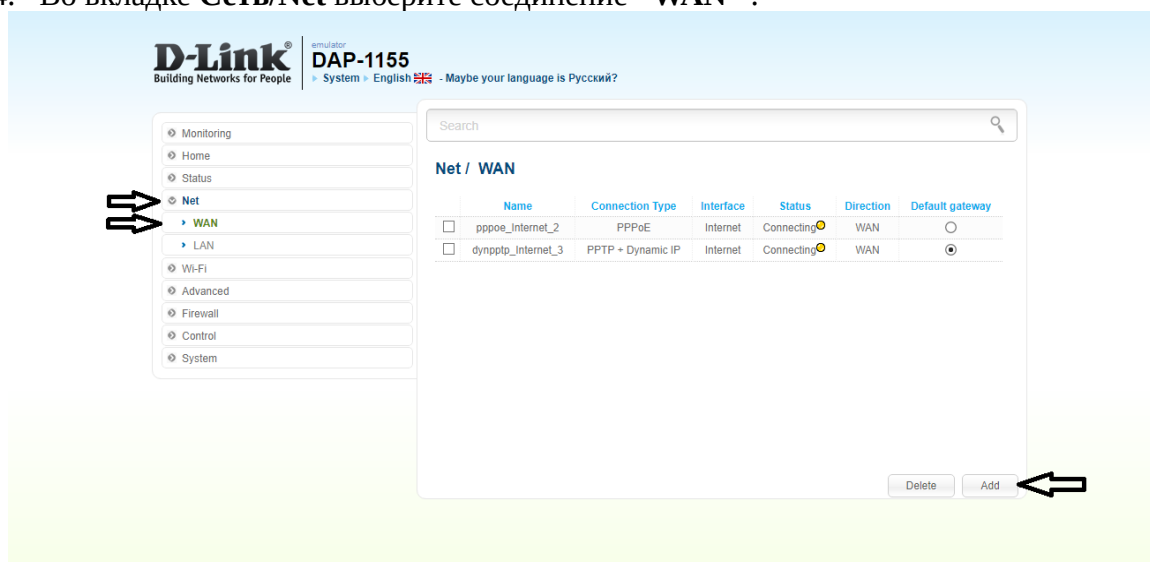


Рисунок 2.

4. Выберите **"Dynamic ip"**.

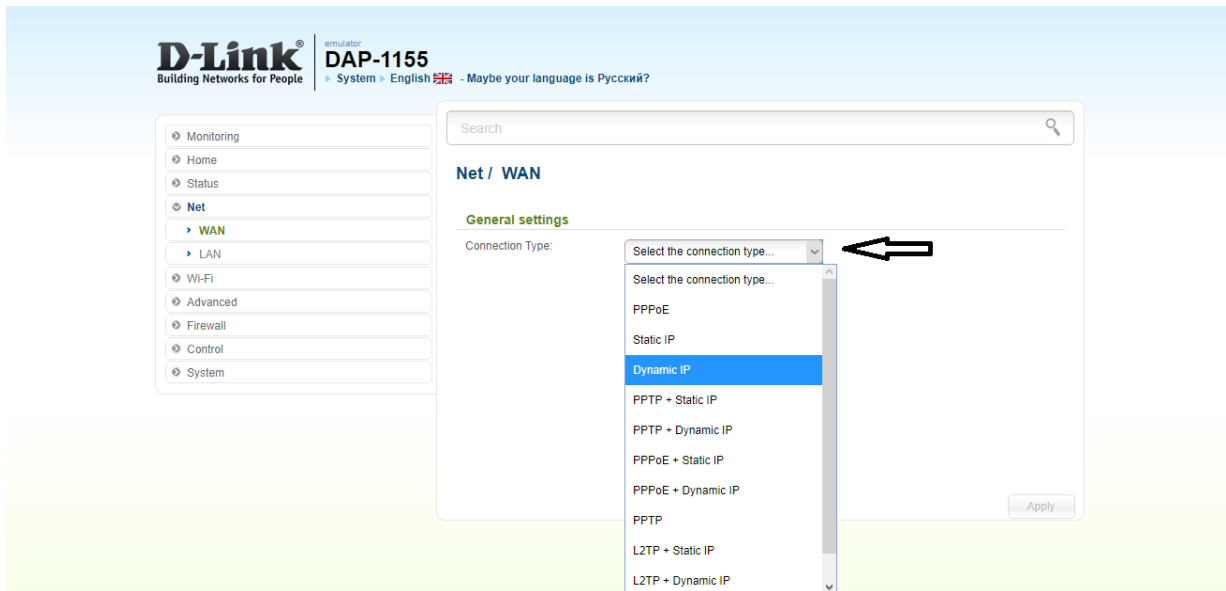


Рисунок 3.

5. Сохраните настройки(кнопкой "Save" или "Сохранить", или "Применить", или "Apply" и т.д.)

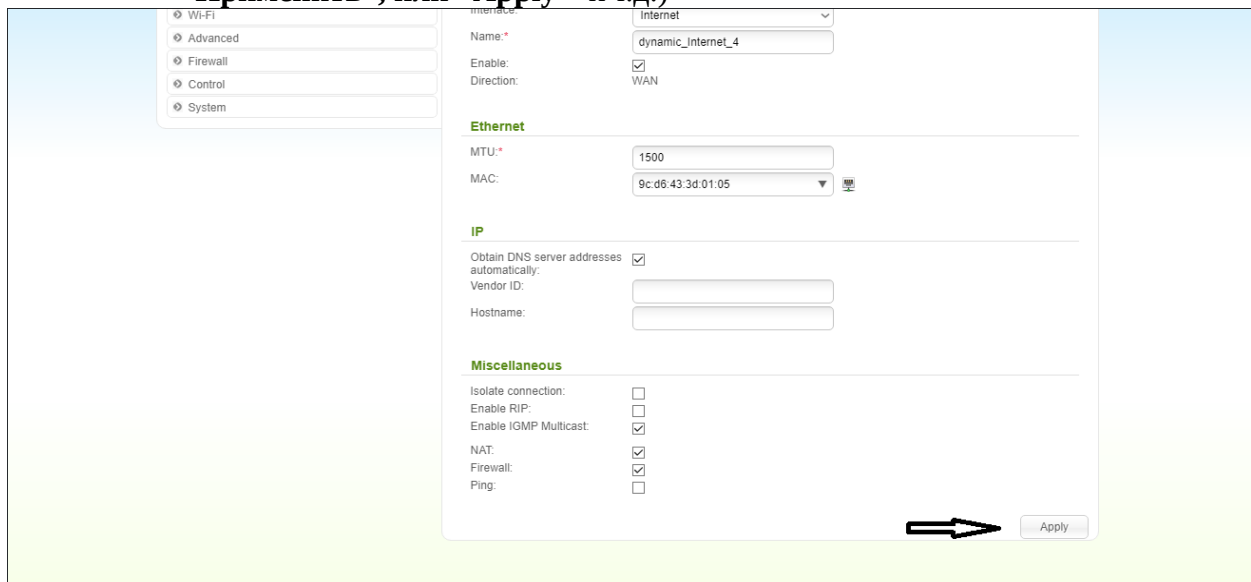


Рисунок 4.