

1. Подключите ваш маршрутизатор в сеть электропитания, а также убедитесь, что вы подключились к роутеру через WI-FI или медным кабелем.

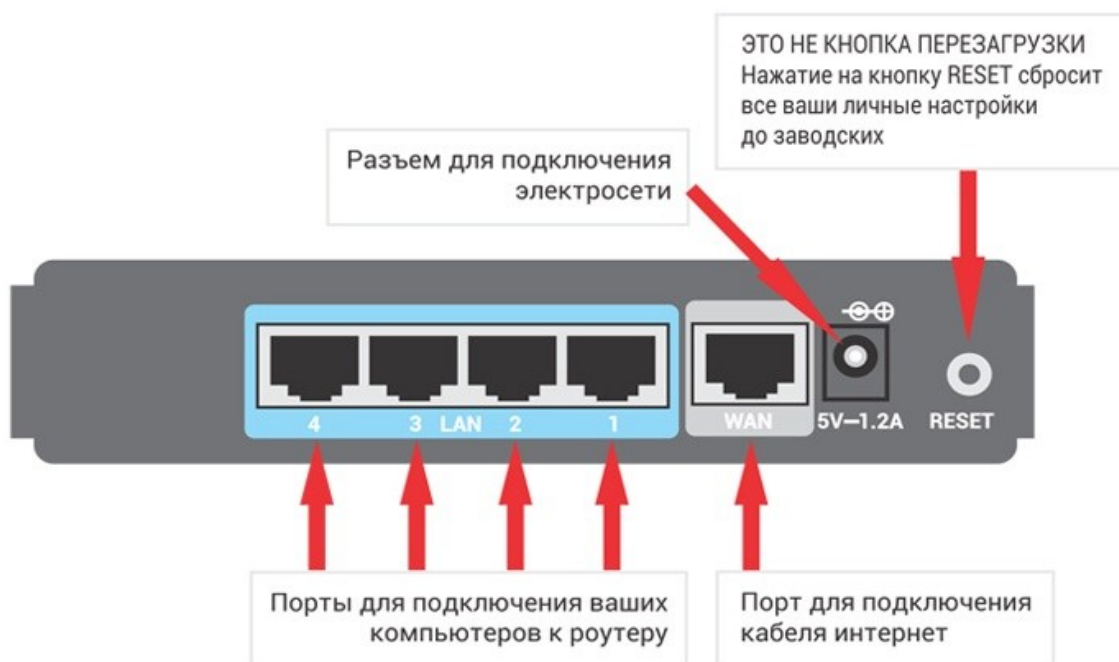


Рисунок 1.

2. Откройте любой интернет -браузер(Opera, Google Chrome и т.д.) и в адресной строке наберите "192.168.0.1" или "192.168.1.1" и нажмите "ENTER".
3. Нажмите Enter, далее вы увидите запрос ввода пароля для входа в интерфейс управления роутером. (если пароль был установлен ранее, то необходимо просто ввести логин и пароль, по умолчанию логин: **admin** пароль: **admin**).

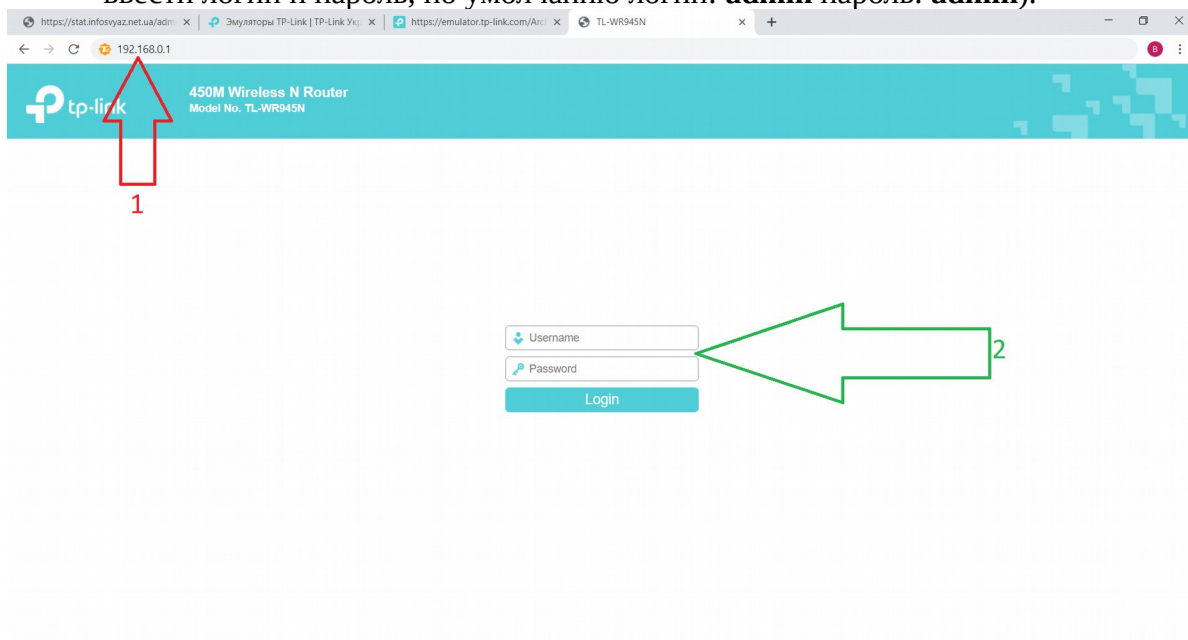


Рисунок 2.

3. Во вкладке **Сеть/Net** выберите соединение "**WAN**".
4. Выберите тип подключения "**Динамический(dynamic)**".

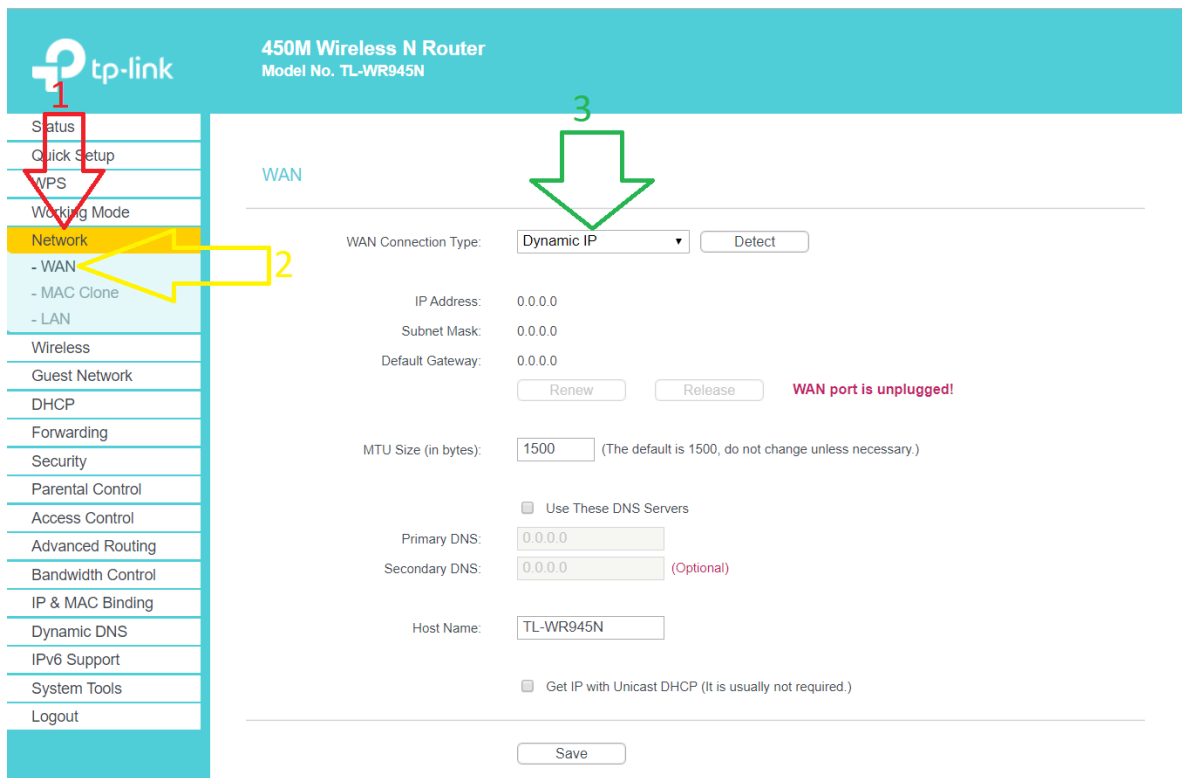


Рисунок 3.

5. Сохраните настройки.(кнопкой "Save", "Сохранить", "Применить", "Apply" и т.д.)